

仕切りつき本たての製作手順

製作に要する時間 約 120 分

使用する道具 のこぎり・かなづち・くぎぬき・作業台・定規・鉛筆
サンドペーパー

材料を確認をする。(単位：mm)

側板 (170 × 620 × 13)	1 枚	底板 (55 × 700 × 12)	1 枚
背板 (55 × 750 × 12)	1 枚	仕切り用板 (55 × 400 × 12)	1 枚
釘	20 本	木工用ボンド	

「側板」「底板」「背板」「仕切り用板」に、のこぎりで切る線をつけ、切る。
(図1参照)(切り口をサンドペーパーで整える)



「底板」と「側板」を木工用ボンドをつけて、釘で固定する。(組み立て図参照)

「背板」を木工用ボンドをつけて、釘で固定する。(組み立て図参照)


「仕切り用の板」と高さの低い「側板」を、ボンドをつけて釘で固定する。

本体と仕切りを組み合わせて、残った「仕切り用の板」を底と後ろから固定して完成。


(図1)

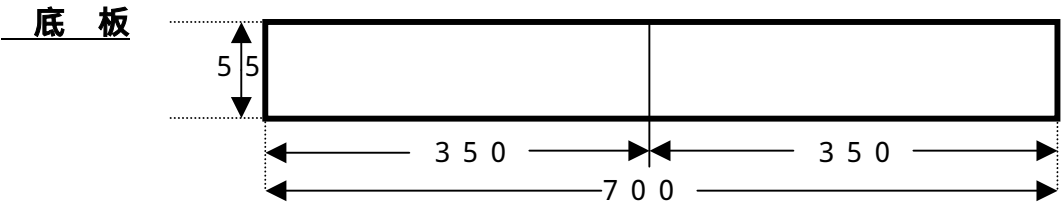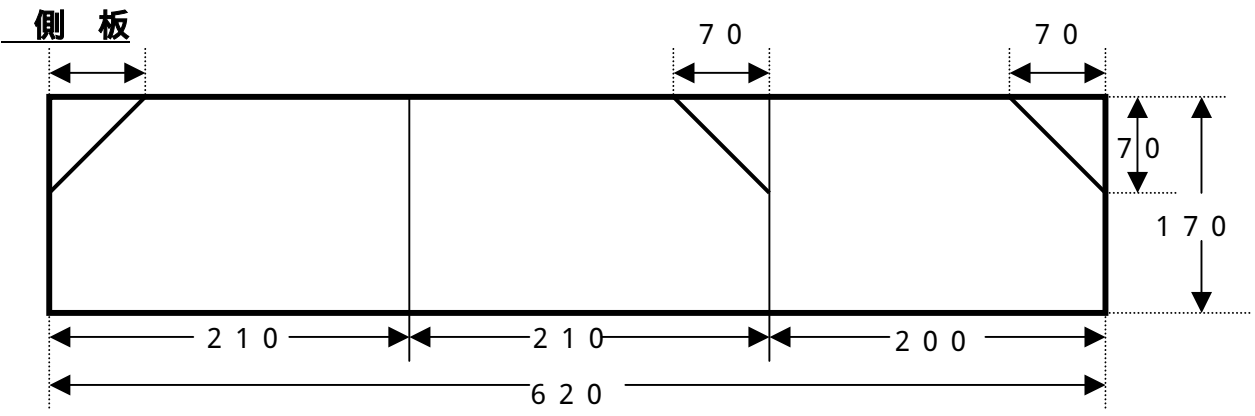

背板

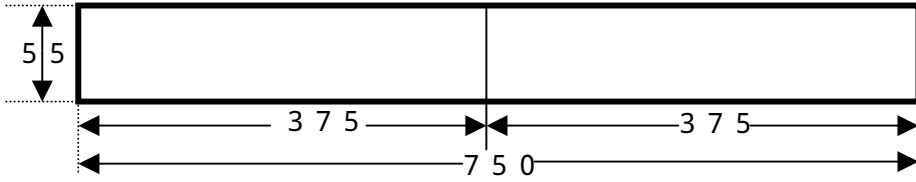

仕切り用底板

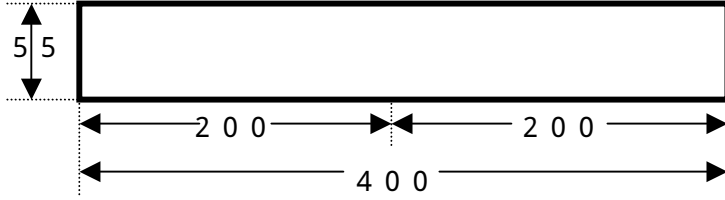

組み立て図

